

MICROMOTOR HM003G




Märklin BR 119, BR 152, BR 182, BR 189, E 18, E 19, ES 64 F4, ÖBB Rh 1018, ÖBB Rh 1216, SBB Re 474, SJ Reihe 441 / SDS Motor

Glockenankermotor Umbau Spur H0
Coreless motor upgrade H0 gauge
Klokankermotor ombouwset H0


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.

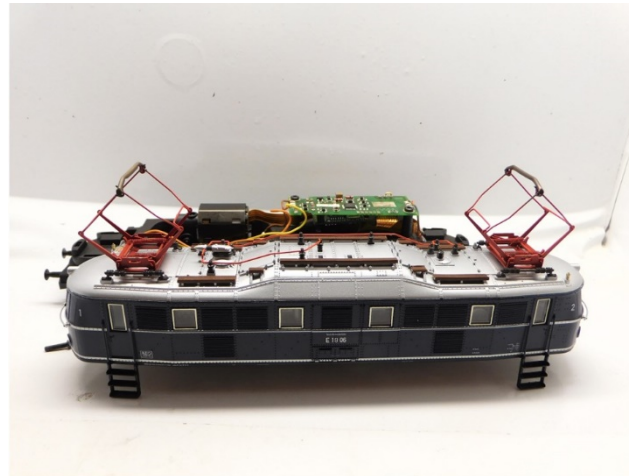

Gehäuse entfernen
Remove housing
Verwijder de kap

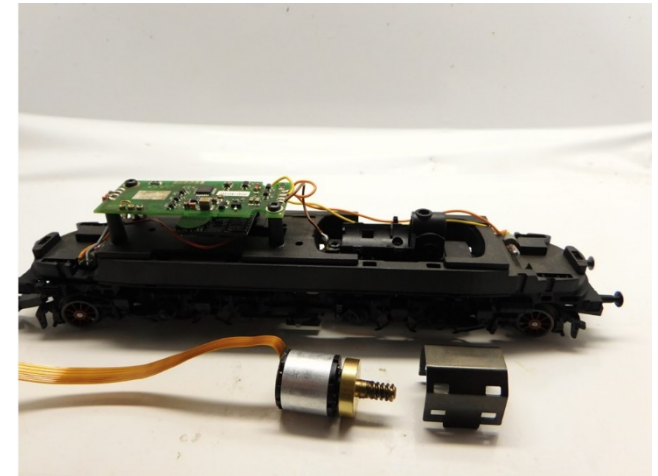

Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor

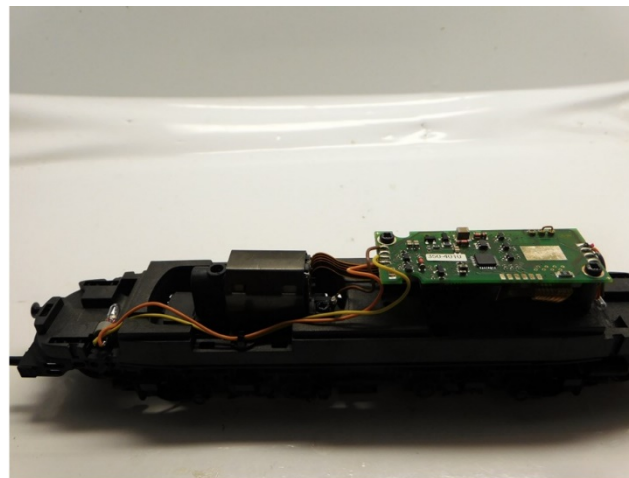


Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Die Teile des Bausatz
Parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen

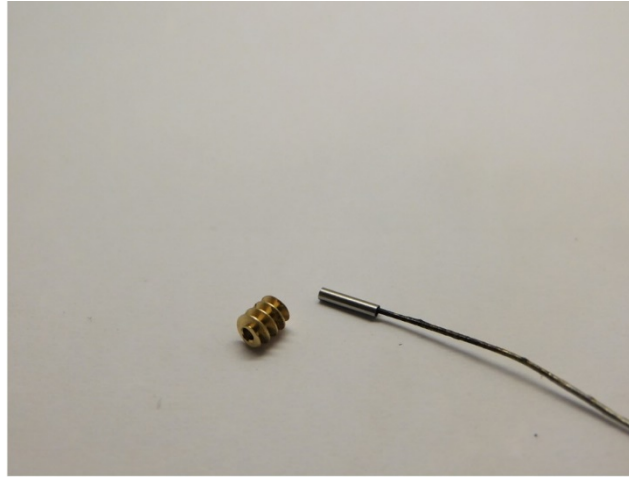

Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teile auf
 Apply glue on the inside of the part
 Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Die Teile sind verklebt
 The parts are glued
 De onderdelen zijn verlijmd




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
 Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
 Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as

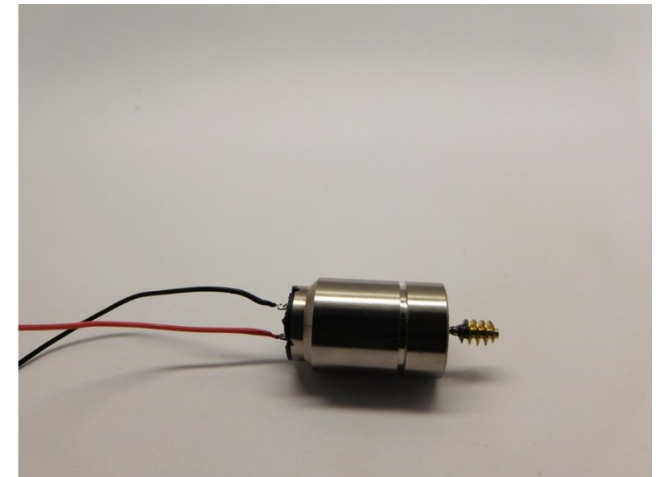


Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden




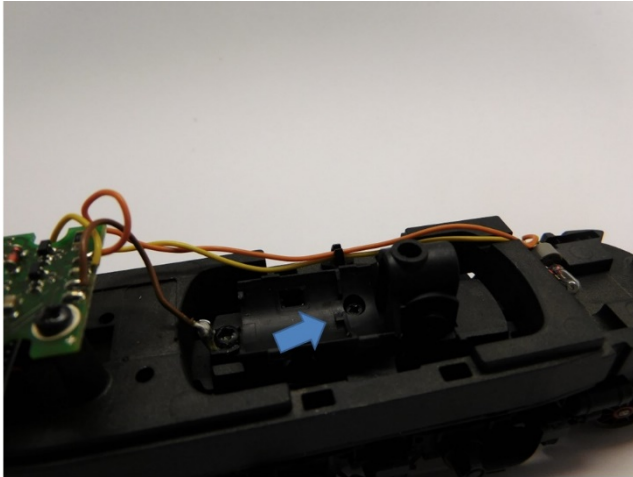


Material muss gefräst werden
 Material must be milled
 Materiaal moet gefreesd worden

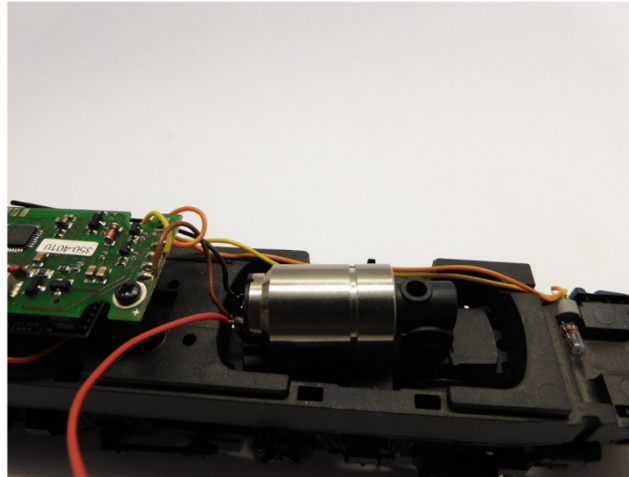


Motor platzieren
 Mount the motor
 Plaats de motor

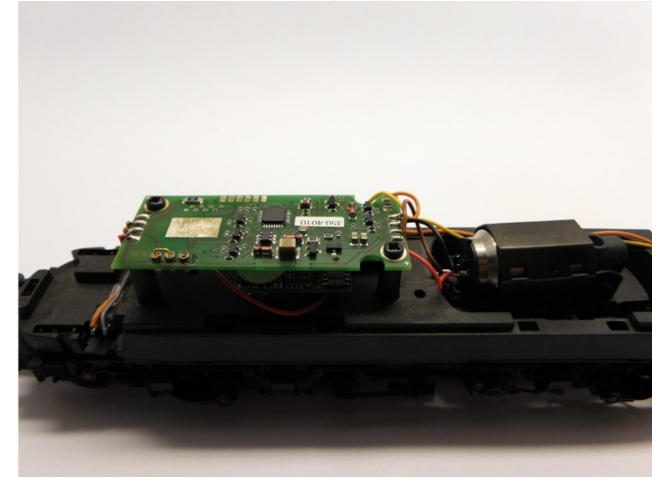

Drähte löten
 Solder the wires
 Soldeer de draden

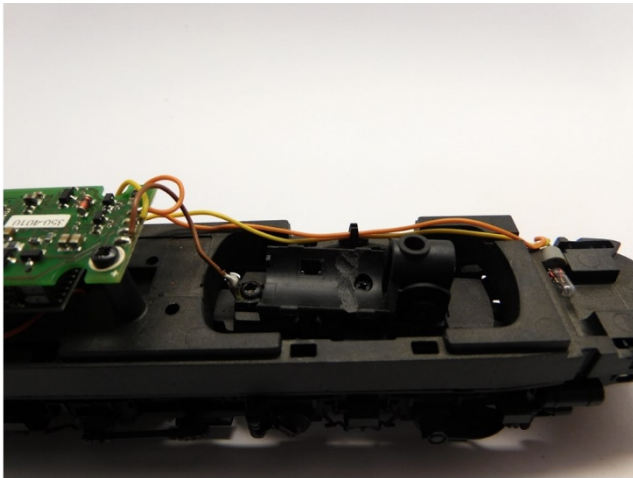

Material muss gefräst werden
 Material must be milled
 Materiaal moet gefreesd worden

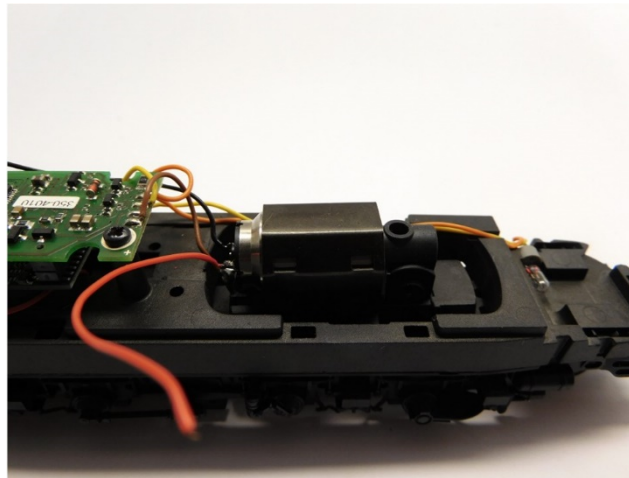

Motorhalter platzieren
 Mount the motor holder
 Plaats de motorhouder



Gehäuse platzieren
 Mount body
 Plaats de kap



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed



Micromotor HM003G