

MICROMOTOR NS001




Startrain NS 1300 SNCF CC 7100
 Renfe Alstom 276
 Glockenankermotor Umbau Spur N
 Coreless motor upgrade N gauge
 Klokankermotor ombouwsset N


Warning! This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


Opgelet! Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.

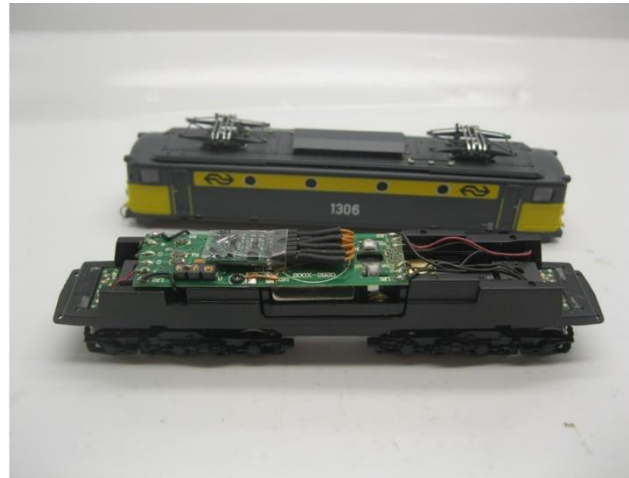


Öffnen Sie die Lokomotive
 Open the locomotive
 Open de locomotief

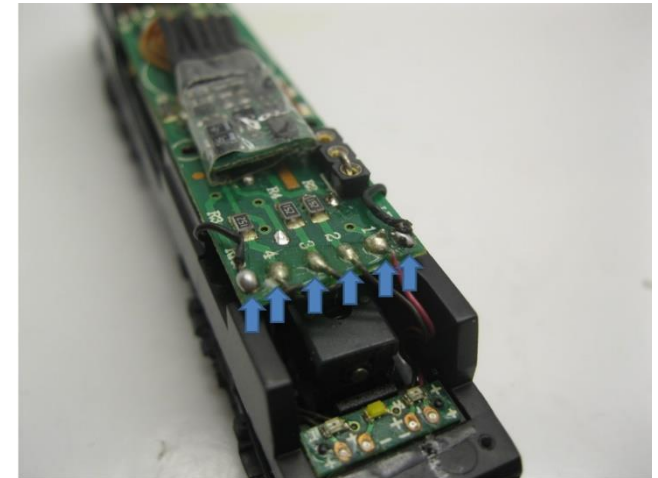


Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor

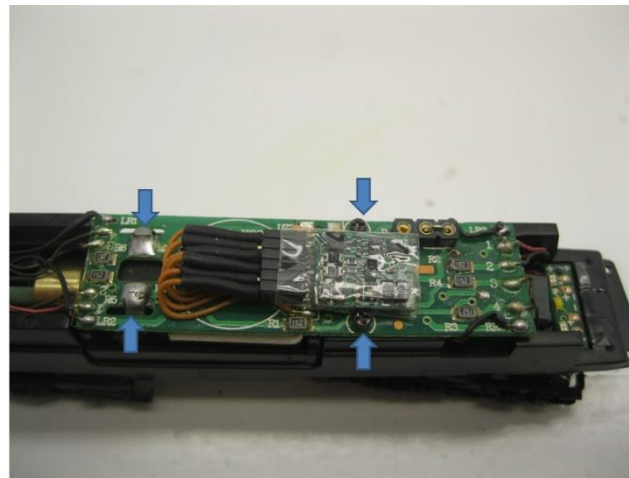


Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor

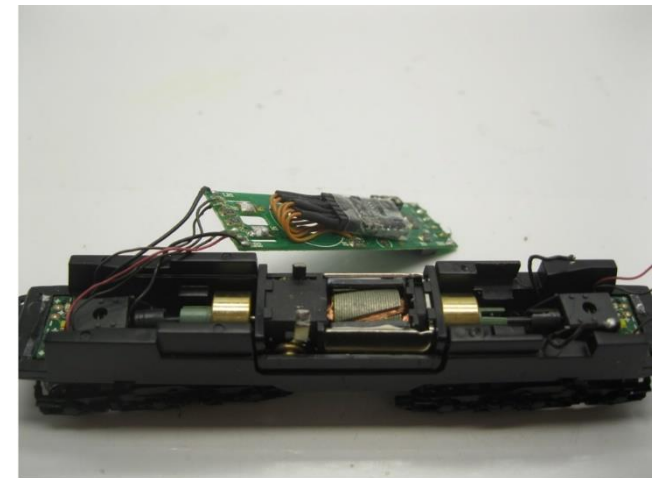

Ausbau alter Motor
 Take out the old motor
 Demonteer de oude motor



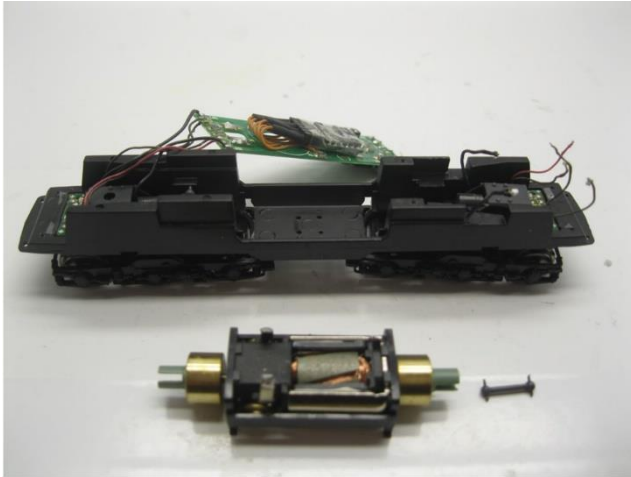

Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor



Sie brauchen die Teile wieder
You need the parts again
Je hebt deze onderdelen wederom nodig



Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen



Ausbau alter Motor
Take out the old motor
Demonteer de oude motor




Die Teile des Bausatz
The parts of the kit
Onderdelen van de ombouwset



Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Adapters
Apply glue on the inside of the part
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf
 Don't apply glue on the axle
 Plaats geen lijm op de as

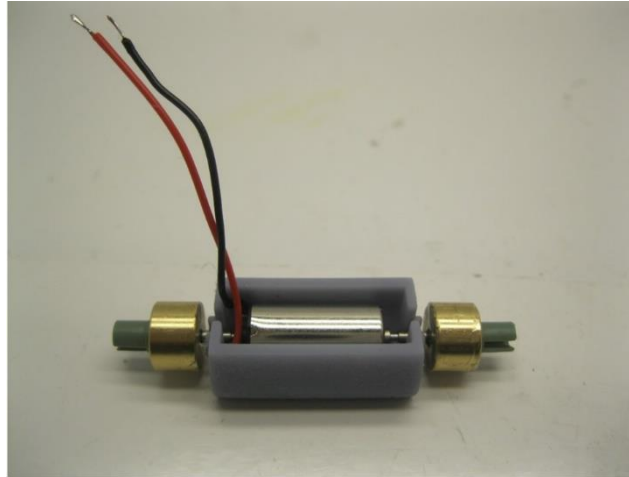


Die Drähte sind verlötet
 The wires are soldered
 De draden zijn gesoldeerd



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt
 The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue
 De motor wordt verlijmd in de motorhouder met secondelijm of epoxy lijm

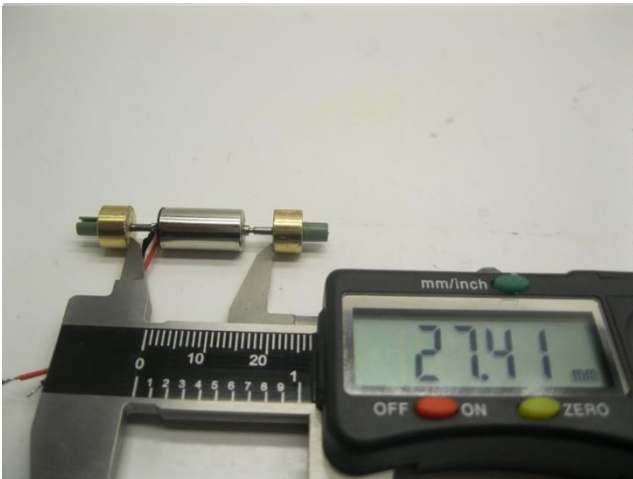


Die Metallteile sind verklebt
 The metal parts are glued
 De metaaldelen zijn verlijmd

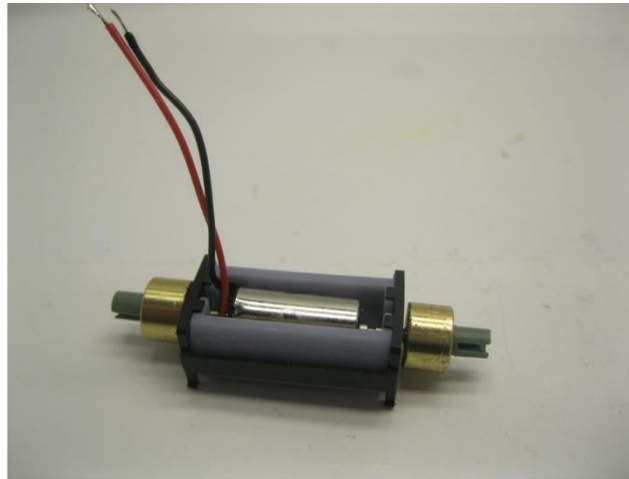


Platzieren die Motor in die Motorhalter
 Place the motor in the motor holder
 Plaats de motor in de motor houder




Platine platzieren
 Place the PCB
 Plaats de printplaat



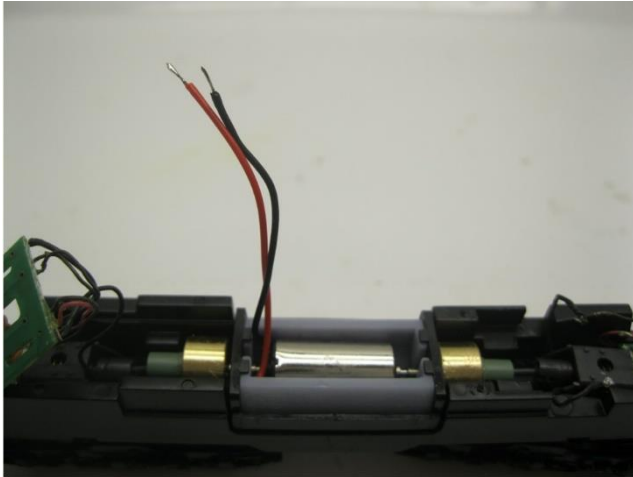


Motor platzieren
Mount the motor
Plaats de motor

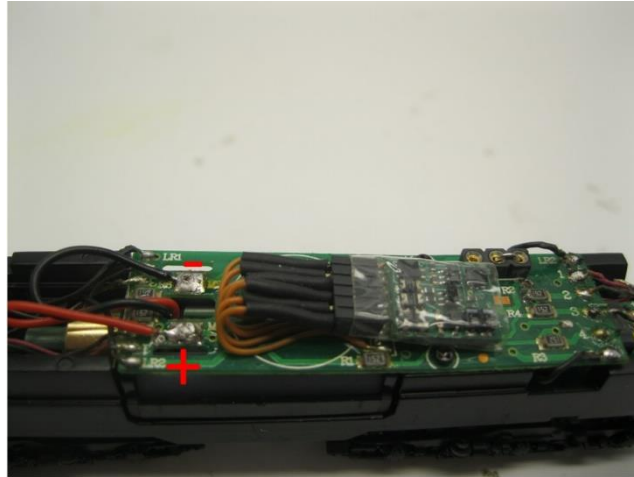

Löten Sie die Drähte
Solder the wires
Soldeer de draden



Umbau fertig
Upgrade complete
Ombouw gereed

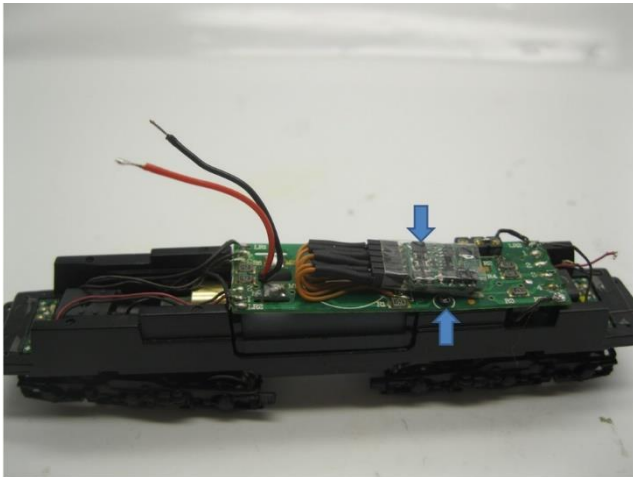

Platine platzieren
Place the PCB
Plaats de printplaat



Gehäuse platzieren
Mount body
Plaats de kap



Micromotor NS001